



Specifications

Materials:ABS + Silicone

Thrusting modes:7

Vibration modes: 7

Rate voltage:3.7V


Charger:5V /1A ,2A

Size:145*116*41mm


Accessories:1*USB charging cable,1*manual

Warn: do not use a charger over 5V to charge the product

Charging diagram

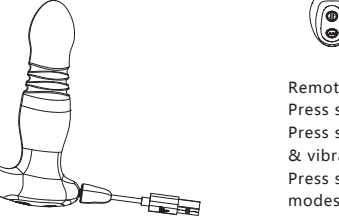


The indicator light is blinking while charging.The indicator light is always on when full charged.

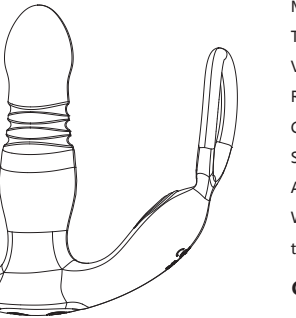


User manual

Please read this manual carefully before using the product.

This product is only for people over 18 years of age.



EN



Features

Press button ⑪ 2 seconds to turn on/off the thrusting and vibrating motors,press shortly to change modes.

Press button ⑫ 2 seconds to turn on/off the vibrating motor,press shortly to change modes.

Within 10 seconds after turn off the product, press ⑪ shortly each time to reset the wand to original length for a better storage.




Remote control disassembly diagram:

— Battery cover

— CR2032

Note

Please charge fully the product before the first use.

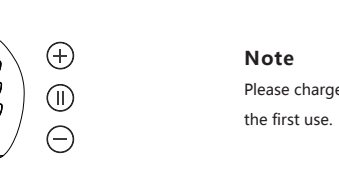


Remote distance: ≤ 10M

Press shortly ⑪ , Start/Pause.

Press shortly ⑫ to change the thrusting & vibrating modes.

Press shortly ⑬ to change the vibrating modes.



Technische Parameter

Materialien: ABS + Silikon

Stoßmodi: 7

Vibrationsmodi: 7

Nennspannung: 3,7 V


Ladegerät: 5V / 1A, 2A


Größe: 145*116*41mm

Zubehör: 1*USB-Ladekabel, 1*Handbuch

Achtung: Verwenden Sie kein Ladegerät über 5 V, um das Produkt aufzuladen

Schaltschematisches Diagramm anzeigen

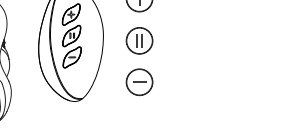


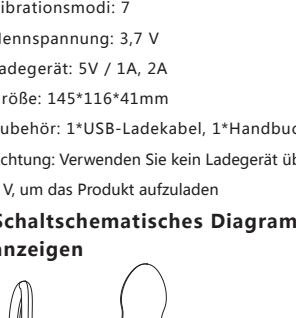

Anweisungen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Produkt ist nur für Menschen, die über 18 -jährig sind.

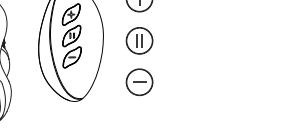


Fernabstand: ≤ 10M

Drücken Sie kurz ⑪ , Start/Pause.

Drücken Sie kurz ⑫ , um den Schub- und Vibrationsmodus zu ändern.

Drücken Sie kurz ⑬ , um die Vibrationsmodi zu ändern.



Merkmale

Drücken Sie Knopf ⑪ 2 Sekunden, um die Schub- und Vibrationsmotoren ein- / auszuschalten, drücken Sie kurz, um den Modus zu ändern.

Drücken Sie die Taste ⑫ 2 Sekunden lang, um die Vibrationsmotoren ein- / auszuschalten, drücken Sie kurz, um den Modus zu ändern.

Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ausschalten des Produkts jedes Mal kurz ⑪ , um den Stab zur besseren Aufbewahrung auf die ursprüngliche Länge zurückzusetzen.



Diagramm der Demontage und Montage von Fernbedienungen:

— Abdeckung der Batterie

— CR2032

Hinweis

Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.



instructions

veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

ce produit est uniquement pour les personnes de plus de 18 ans.



spécification de paramètres

Matériaux: ABS + Silicone

Modes de poussée : 7

Modes de vibrations : 7

Tension de taux: 3.7V


Chargeur : 5 V/1 A, 2 A


Taille:145*116*41mm

Accessoires: 1*câble de chargement USB, 1*manuel

Attention : n'utilisez pas de chargeur supérieur à 5V pour charger le produit

la tarification schéma

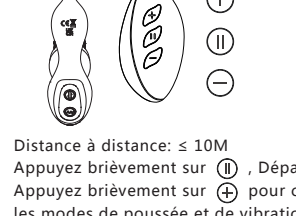


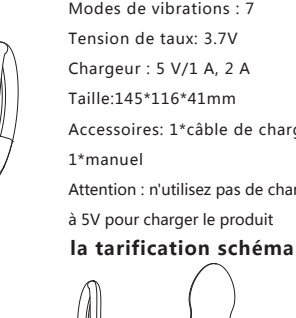

Istruzioni

Legga attentamente questo manuale prima di usare il prodotto.

Questo prodotto è solo per persone di oltre diciotto anni.

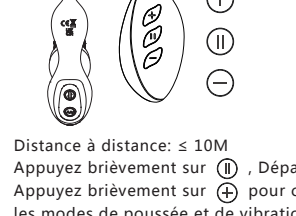

Distanza remota: ≤ 10 M

Premere brevemente ⑪ , Avvio/Pausa.

Premere brevemente ⑫ per modificare le modalità di spinta e vibrazione.

Premere brevemente ⑬ per modificare le modalità di vibrazione.



Parametri delle specifiche

Materiali: ABS + silicone

Modalità di spinta: 7

Modalità di vibrazione: 7

Tasso di tensione: 3,7 V

Caricabatterie: 5V/1A, 2A


Dimensioni: 145*116*41mm

Accessori: 1*cavo di ricarica USB, 1*manuale

Avvertenza: non utilizzare un caricabatterie superiore a 5V per caricare il prodotto

Schema schematico di ricarica



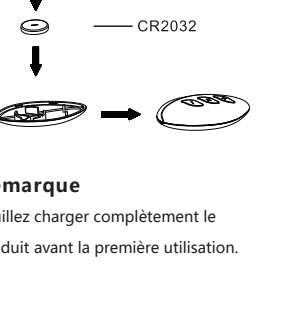

Istruzioni

Legga attentamente questo manuale prima di usare il prodotto.

Questo prodotto è solo per persone di oltre diciotto anni.



Distanza remota: ≤ 10 M

Premere brevemente ⑪ , Avvio/Pausa.

Premere brevemente ⑫ per modificare le modalità di spinta e vibrazione.

Premere brevemente ⑬ per modificare le modalità di vibrazione.



Caractéristiques

Appuyez sur le bouton ⑪ 2 secondes pour allumer/éteindre les moteurs de poussée et de vibration, appuyez brièvement pour changer de mode.

Appuyez sur le bouton ⑫ 2 secondes pour allumer/éteindre les moteurs vibrants, appuyez brièvement pour changer de mode.

Dans les 10 secondes après avoir éteint le produit, appuyez brièvement sur ⑪ à chaque fois pour réinitialiser la baguette à sa longueur d'origine pour un meilleur stockage.

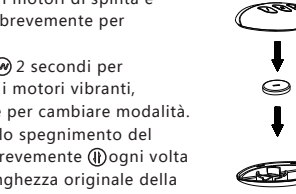



diagramme de télécommande démontage et montage:

— couvercle

— CR2032

Remarque

veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.

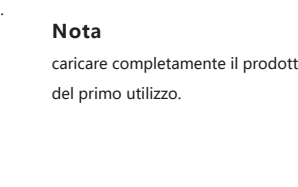

Distance à distance: ≤ 10M

Appuyez brièvement sur ⑪ , Départ/Pause.

Appuyez brièvement sur ⑫ pour changer les modes de poussée et de vibration.

Appuyez brièvement sur ⑬ pour changer les modes de vibration.



Características

Presione el botón ⑪ 2 segundos para encender / apagar los motores de empuje y vibración, presione brevemente para cambiar de modo.

Presione el botón ⑫ 2 segundos para encender / apagar los motores vibratorios, presione brevemente para cambiar de modo.

Dentro de los 10 segundos posteriores a apagar el producto, presione ⑪ brevemente cada vez para restablecer la varilla a la longitud original para un mejor almacenamiento.

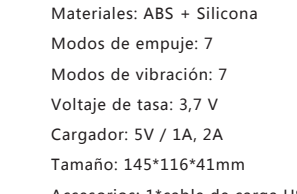



diagramme de télécommande démontage et montage:

— couvercle

— CR2032


Nota

cargue complètement el producto antes del primer uso.

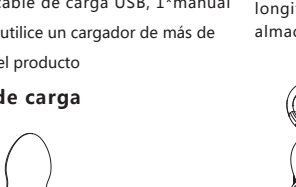

Lea la instrucción de Uso antes de usar este producto.

este producto es solo para mayores de 18 años.



Especificaciones Tecnicas

Materiales: ABS + Silicona

Modos de empuje: 7

Modos de vibración: 7

Voltaje de tasa: 3,7 V

Cargador: 5V / 1A, 2A


Tamaño: 145*116*41mm

Accesorios: 1*cable de carga USB, 1*manual

Advertencia: no utilice un cargador de más de 5 V para cargar el producto

IDiagrama de carga



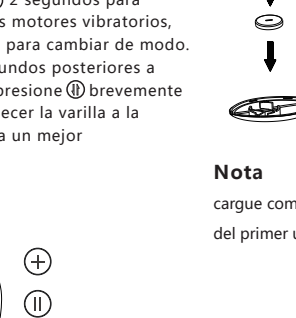

Instrccion de Uso

Lea la instrucción de Uso antes de usar este producto.

este producto es solo para mayores de 18 años.



el indicador parpadea durante la carga, la luz indicadora siempre está encendida cuando está completamente cargada.



THE BEST GLIDE ASK YOUR SHOP

A DIRTY MIND IS A JOY FOREVER



Art. nr. 250009

8 719497 734856

MADE IN PRC

B&C Sales bv • De Ruijterstraat 12 • 6651 ZH • Druten • The Netherlands