

User manual

Please read this manual carefully before using the product.

This product is only for people over 18 years of age.



EN

Specifications

Model:A0188

Materials:ABS +Silicone

Thrusting modes:7

Vibration modes: 7

Rate voltage:3.7V


Charger:5V /1A ,2A

Size:145*95*38mm

Accessories:1*USB charging cable,1*manual

Warn: do not use a charger over 5V to charge the product

Charging diagram

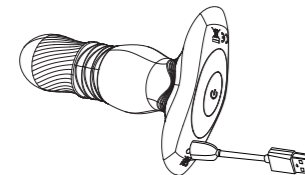


The indicator light is blinking while charging.The indicator light is always on when full charged.

Features

Press button 2 seconds to turn on/off the toy,press shortly to change thrusting and vibrating modes.

Within 10 seconds after turn off the product,press shortly each time to reset the wand to original length for a better storage.

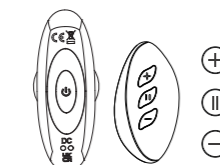


Remote distance: ≤ 10M

Press shortly , Start/Pause.

Press shortly + , to next modes.


Press shortly - , to last modes.

Remote control disassembly diagram:

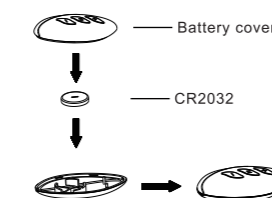

Note

Please charge fully the product before the first use.

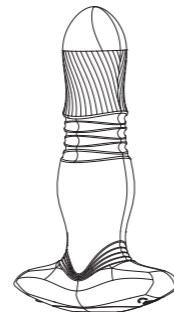

Anweisungen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Produkt ist nur für Menschen, die über 18 -jährig sind.

DE

Technische Parameter

Modell: A0188

Materialien: ABS + Silikon

Stoßmodi: 7

Vibrationsmodi: 7

Nennspannung: 3,7 V


Ladegerät: 5V / 1A, 2A

Größe: 145*95*38mm

Zubehör: 1 * USB-Ladekabel, 1 * Handbuch

Achtung: Verwenden Sie kein Ladegerät über 5 V, um das Produkt aufzuladen

Schaltschematisches Diagramm anzeigen

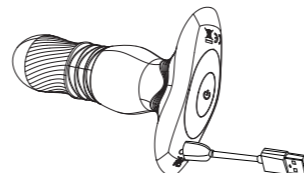


Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs. Die Anzeigelampe leuchtet immer, wenn der Akku voll aufgeladen ist.

Merkmale

Drücken Sie Knopf 2 Sekunden, um das Spielzeug ein- / auszuschalten, drücken Sie kurz, um den Schub- und Vibrationsmodus zu ändern.

Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ausschalten des Produkts jedes Mal kurz, um den Stab zur besseren Aufbewahrung auf die ursprüngliche Länge zurückzusetzen.

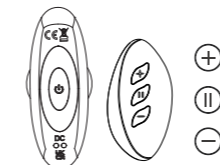


Fernabstand: ≤ 10M

Drücken Sie kurz , Start/Pause.

Drücken Sie kurz + , um zum nächsten Modus zu gelangen.


Drücken Sie kurz - , um zum letzten Modus zu gelangen.

Diagramm der Demontage und Montage von Fernbedienungen:

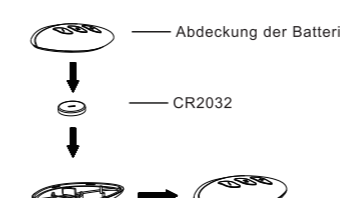

Hinweis

Bitte laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

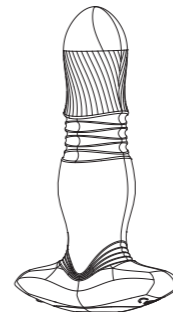

instructions

veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

ce produit est uniquement pour les personnes de plus de 18 ans.

FR

spécification de paramètres

Modèle : A0188

Matériaux: ABS + Silicone

Modes de poussée : 7

Modes de vibration : 7

Tension de taux: 3.7V


Chargeur : 5 V/1 A, 2 A

Taille:145*95*38mm

Accessoires:1 * câble de chargement USB, 1 * manuel

Attention : n'utilisez pas de chargeur supérieur à 5V pour charger le produit

la tarification schéma

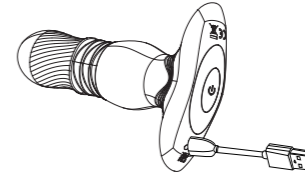


l'indicateur clignote pendant la charge , Le voyant lumineux est toujours allumé lorsqu'il est complètement chargé.

Caractéristiques

Appuyez sur le bouton 2 secondes pour allumer/éteindre le jouet, appuyez brièvement pour changer les modes de poussée et de vibration.

Dans les 10 secondes après avoir éteint le produit, appuyez brièvement sur à chaque fois pour réinitialiser la baguette à sa longueur d'origine pour un meilleur stockage.

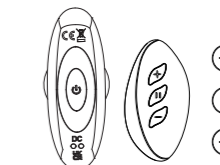


Distance à distance: ≤ 10M

Appuyez brièvement sur , Départ/Pause.

Appuyez brièvement sur + , pour passer aux modes suivants.


Appuyez brièvement sur - , pour accéder aux derniers modes.

diagramme de télécommande démontage et montage:

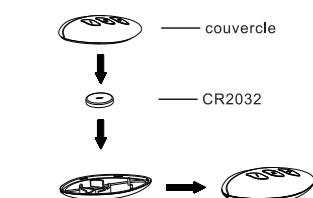

Remarque

veuillez charger complètement le produit avant la première utilisation.

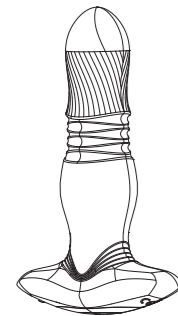

Istruzioni

Legga attentamente questo manuale prima di usare il prodotto.

Questo prodotto è solo per persone di oltre diciotto anni.

IT


Parametri delle specifiche

Modello: A0188
Materiali: ABS + silicone
Modalità di spinta: 7
Modalità di vibrazione: 7
Tasso di tensione: 3,7 V
Caricabatterie: 5V/1A, 2A
Dimensioni: 145*95*38 mm

Accessori: 1 * cavo di ricarica USB, 1 * manuale

Avvertenza: non utilizzare un caricabatterie superiore a 5V per caricare il prodotto


Schema schematico di ricarica

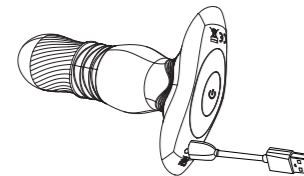

L'indicatore lampeggia durante la carica, La spia è sempre accesa quando è completamente carica.


Caratteristiche

Premere il pulsante per 2 secondi per accendere/spengere il giocattolo, premere brevemente per cambiare le modalità di spinta e vibrazione. Entro 10 secondi dallo spegnimento del prodotto, premere brevemente ogni volta per ripristinare la lunghezza originale della bacchetta per una migliore conservazione.

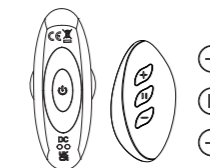


Distanza remota: ≤ 10 M
Premere brevemente , Avvio/Pausa.
Premere brevemente , per le modalità successive.
Premere brevemente , per le ultime modalità.

Schema dello smontaggio e del montaggio a distanza:

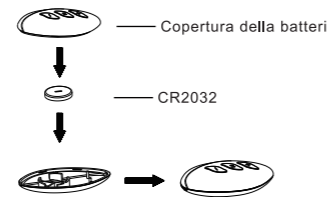

Nota

caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.

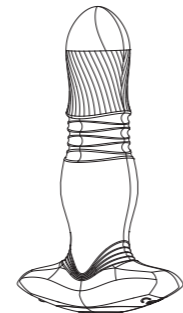

Instrccion de Uso

Lea la instrccion de Uso antes de usar este producto. este producto es solo para mayores de 18 años.

ES




Especificaciones Tecnicas

Modelo: A0188
Materiales: ABS + Silicona
Modos de empuje: 7
Modos de vibración: 7
Voltaje de tasa: 3,7 V
Cargador: 5V / 1A, 2A
Tamaño: 145 * 95 * 38 mm

Accesorios: 1 * cable de carga USB, 1 * manual

Advertencia: no utilice un cargador de más de 5 V para cargar el producto


IDiagrama de carga

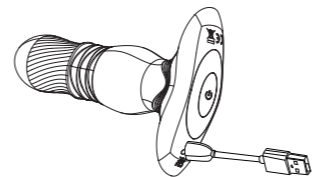

el indicador parpadea durante la carga, la luz indicadora siempre está encendida cuando está completamente cargada.


Características

Presione el botón 2 segundos para encender / apagar el juguete, presione brevemente para cambiar los modos de empuje y vibración. Dentro de los 10 segundos posteriores a apagar el producto, presione brevemente cada vez para restablecer la varilla a la longitud original para un mejor almacenamiento.

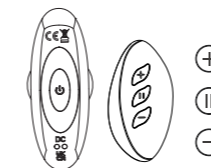

Distanza remota: ≤ 10 M
Presione brevemente , Inicio / Pausa.
Presione brevemente , para los siguientes modos.
Presione brevemente , para los últimos modos.

diagramme de télécommande démontage et montage:

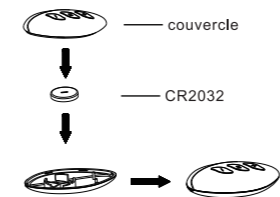

Nota

cargue completamente el producto antes del primer uso.



HIGH EUROPEAN QUALITY

www.zenn.at



Art. nr. 250010



MADE IN PRC

B&C Sales bv • De Ruijterstraat 12 • 6651 ZH • Druten • The Netherlands

